GEORGE FOREMAN®
HEALTHY COOKING

Evolve™ Grill

WAFFLE PLATE SET

Cook what you love, only healthier

Compatible with the Evolve Grill series, Kitchen Bistro, and Next Grilleration G3, G4 and G5 grills (model numbers GRP4EMB, GRP4EP, GRP4EWS, GRP90WGR, GRP93G, GRP94WR).

MODEL/MODELO
GFP84WP

CUSTOMER CARE LINE:
USA/Canada 1-800-231-9786
Accessories/Parts (USA/Canada)
Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá)
1-800-738-0245

For online customer service
and to register your product,
go to www.prodprotect.com/applica

3-YEAR LIMITED WARRANTY

Find healthy recipes at
www.georgeforemancooking.com

GETTING STARTED

- Remove all packing material and, if applicable, any stickers from the product; remove and save literature.
- For additional information go to www.georgeforemancooking.com.
- Wash waffle plates in hot soapy water, rinse and dry thoroughly.

Note: Although the waffle plates are dishwasher-safe, we recommend hand washing to preserve their appearance. In the dishwasher, the metal may get a cloudy film; this film will not affect the performance

ATTACHING THE WAFFLE PLATES

Important: Your grill should always be used with 2 plates securely attached.

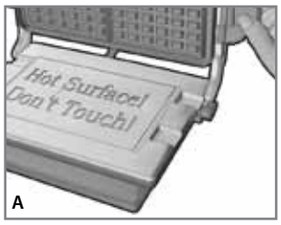

A

1. To attach the top waffle plate, pull out on both release handles, set the plate flat against the inside frame and release the handles **(A)**.

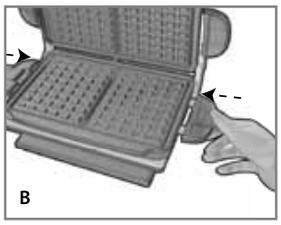
B

2. Repeat with the bottom waffle plate **(B)**.

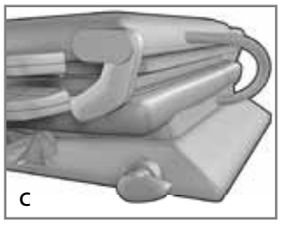
C

3. Move the adjustable slope switch on the back right side of the grill back, so the grill is in the flat position **(C)**.

Important: When using the waffle plates, always make sure grill is completely flat.

Note: When cooking in the flat position, it is not necessary to set the drip tray in front of the grill.

USING YOUR WAFFLE PLATE SET

1. Plug in the grill and press the power button to turn on.
2. Set temperature at 425° F and allow grill to preheat for at least 5 minutes.
3. Using a pot holder, carefully open the preheated grill.
4. Carefully pour waffle batter on the bottom plate.

Note: Do not overload the cooking plate.

5. Close the grill cover.

Important: Do not leave the appliance unattended during use.

6. Waffles take about 8 minutes to cook to golden brown. Set the countdown timer on the top of the grill and a signal bell will sound when cooking is complete.
7. Using a pot holder, carefully open the grill cover.
8. When finished cooking, remove cooked waffles from the plates using a plastic spatula or another non-metallic utensil.

Note: Always use heatproof plastic, silicone or wood utensils to avoid scratching the nonstick surface. Never use metal skewers, tongs, forks or knives.

9. Press the power button and unplug to turn the grill off.

Care and Cleaning

CLEANING THE WAFFLE PLATE SET

1. Before cleaning, unplug grill from wall outlet and allow to cool.

Caution: Do not remove the plates while the appliance is hot. Always allow them to cool to room temperature before removing or cleaning.

2. To remove the plates, pull out on the release handles on both sides of the plates and remove from the grill.
3. The plates can be washed in the dishwasher or by hand with hot, soapy water.

Note: Dishwasher detergent may cause oxidation on uncoated side of cooking plates. This is not harmful but may change the appearance of your plates.

4. Always dry plates thoroughly before reattaching.
5. To remove stubborn buildup, use a nylon or nonmetallic scrubbing pad to clean.

Important: Do not use metallic scrubbing pads, steel wool or any abrasive cleaners to clean any part of your grill; use only nylon or nonmetallic scrubbing pads.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Three-Year Limited Warranty
(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Three years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Compatible con la serie de parrillas Evolve Grill, Kitchen Bistro y Next Grilleration G3, G4 y G5 (modelos GRP4EMB, GRP4EP, GRP4EWS, GRP90WGR, GRP93G y GRP94WR).

PARA COMENZAR

- Retire todo el material de empaque y cualquier etiqueta que tenga el producto; retire y guarde el material de lectura.
- Por favor, ir a www.prodprotect.com/applica para registrar su garantía; para información adicional, ir a www.georgeforemancooking.com.
- Lave las placas con agua caliente jabonada y séquelas bien.

Nota: Aunque las placas es lavables en la máquina lavaplatos, le recomendamos fregarlas a mano para que conserven su apariencia. Al lavarlas en la máquina lavaplatos se le forma una capa turbia al metal que no afecta el rendimiento del electrodoméstico.

COLOCACIÓN DE LAS PLACAS PARA WAFLES

Importante: Este aparato debe utilizarse siempre con 2 placas firmemente aseguradas.

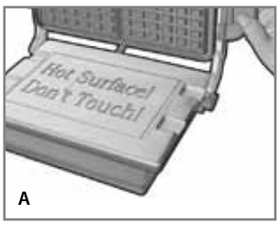

A

1. Para colocar la placa para wafles superior, hale ambas asas hacia afuera, coloque la placa plana contra el marco interior y suelte las asas (**A**).

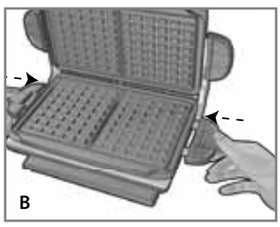
B

2. Repita con la placa para wafles inferior (**B**).

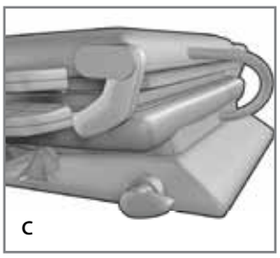
C

3. Mueva la inclinación ajustable en la parte de atrás de la parrilla de forma que ésta descanse en posición plana (**C**).

Importante: Cuando use las placas para wafles, asegúrese siempre de que la parrilla esté completamente plana.

Nota: Cuando cocine en la posición plana, no es necesario colocar la bandeja de goteo al frente de la parrilla.

PARA PREPARAR WAFLES

1. Enchufe la parrilla y presione el botón de funcionamiento para encenderla.
2. Configure la temperatura a 425º F y permita que la parrilla se caliente durante al menos 5 minutos.
3. Usando un agarrador, abra con cuidado la parrilla precalentada.
4. Cuidadosamente vierta la masa para wafles sobre la placa inferior de la parrilla ya precalentada.

Nota: No sobrecargue la placa de cocción.

5. Cierre la tapa.

Importante: No deje el electrodoméstico sin supervisión durante su uso.

6. Los wafles se toman alrededor de 8 minutos de cocción para dorarse. Configure el reloj automático en la parte de arriba de la parrilla y la señal auditiva le avisará cuando termine el proceso de cocción.
7. Usando un agarrador, abra con cuidado la tapa.
8. Retire los wafles cocidos usando la espátula de plástico que se proporciona o una espátula de nylon resistente al calor.

Nota: Siempre utilice utensilios de plástico, silicona o madera resistentes al calor para evitar rayar la superficie antiadherente de las planchas para asar. Nunca use pinchos, pinzas, tenedores o cuchillos de metal.

9. Presione el botón de funcionamiento y desenchufe la parrilla para apagarla.

Cuidado y limpieza

LIMPIEZA DE LAS PLACAS PARA WAFLES

1. Antes de limpiar, desenchufe la parrilla del tomacorriente de la pared y deje que se enfríe.

Precaución: No retire las placas mientras el electrodoméstico esté caliente. Siempre permita que se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de retirarlas o limpiarlas.

2. Para retirar las placas para wafles, hale las asas a cada lado hacia afuera y retírelas de la parrilla.
3. Las placas se pueden lavar en la máquina lavaplatos o a mano con agua caliente jabonada.

Nota: Si lava las placas en la máquina lavaplatos, seque cada lado que no tiene capa protectora con una toalla seca para prevenir su decoloración. El detergente de fregar platos puede oxidar la parte de la placa sin capa protectora. Esto no es dañino y se puede quitar con una toalla húmeda.

4. Siempre séquelas completamente antes de colocarlas en la parrilla nuevamente.
5. Para eliminar las acumulaciones difíciles, use una esponjilla de nailon o no metálica para limpiar las placas de la parrilla.

Importante: No use esponjillas metálicas, lana de acero ni limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte de su plancha; use únicamente esponjillas de nailon o no metálicas.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame gratis al número "800" que aparece en la cubierta de este manual. No devuelva el producto al establecimiento de compra. No envíe el producto por correo al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. También puede consultar el sitio web que aparece en la cubierta de este manual.

Tres años de garantía limitada

(Aplica solamente en Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por tres años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor?

- El consumidor recibe un producto de reemplazo nuevo o restaurado de fábrica, parecido al original.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra.
- Se puede visitar el sitio web de asistencia al consumidor www.prodprotect.com/applica, o se puede llamar gratis al número 1-800-231-9786, para obtener información relacionada al servicio de garantía.
- Si necesita piezas o accesorios, por favor llame gratis al 1-800-738-0245.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los daños al producto ocasionados por el uso comercial
- Los daños ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia
- Los productos que han sido alterados de cualquier manera
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque relacionados con el reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales (sin embargo, por favor observe que algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños y perjuicios indirectos ni incidentales, de manera que esta restricción podría no aplicar a usted).

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Applica®
Applica Consumer Products, Inc.

© 2010 Applica Consumer Products, Inc.

Made in People's Republic of China
Printed in People's Republic of China

Fabricado en la República Popular de China
Impreso en la República Popular de China

2010/8-12-36E/S